# 

大阪支社 5550 大阪市西区千代崎3-2-95 5 2506 (586) 3200 南部支社 5550 堺市住吉橋町2-2-19 5 250722 (38) 1131 北部支社 5569 高槻市藤の里町39-6 52726 (71) 0361 東部支社 5578 東大阪市稲葉2-3-17 52729 (62) 1131 兵庫事業本部 550 神戸市中央区東川崎町1-8-2 5278 (360) 3100 京都支社 5500 京都市下京区中堂寺栗田町1番地 5275 (311) 7381 奈良支社 5500 京都市下京区中堂寺栗田町1番地 5275 (311) 7381 奈良支社 5500 京都市下京区中堂寺栗田町1番地 5275 (311) 7381 京康西支社 5500 投路市 等別北2-4-15 520734 (31) 2481 兵庫西支社 5570 始路市 神屋町4-8 52792 (85) 2221 豊岡支社 5568 豊岡市三坂町6-57 750796 (23) 2221 波賀支社 5525 草津市西大路町5-34 52775 (62) 5311 波賀東支社 5525 彦根市大東町12-11 52779 (62) 7311 法貿東支社 5526 長浜市南吳服町3-4 52779 (62) 7171 本社・ガスビルサービスセンター 5541 大阪市中央区平野町4-1-2 5506 (202) 2221

# 大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全関にして、(火気に注意して) 大阪ガス 支柱またはサービスショップに連絡してください。

# ガス給湯器 取扱説明書

商品コード 33-749 型

#### ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

**安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく** 読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この財扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからないときにお読みください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を 説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。



型 式 YS1631SH 名



❤大阪ガス



使用前に

特に注意していただきたいこと





使いかた


お湯の出しかた 15

点検・お手入れ・他

リモコン」と同じものをいいます。







機器が不都合な場合あるいは、不明な点がある場合は、自分で修理しないで、お買い求めの販 売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。





ページ

特に注意していただきたいこと・・1~9

1. 使用前に

● 各部のなまえとはたらき・・・・10

リモコンについて · · · · · 11~13 (本体操作部・浴室・増設リモコン)

2. 使いかた

●はじめてお使いになるときは・・14

運転前の準備と確認・・・・・・ 14

お湯の出しかた・・・・・ 15~18

・お湯の出しかた・・・・・・ 15~16 ・優先表示について・・・・・・ 17

・給湯般定温度の配憶について・・・・ 18 ●呼び出し音を鳴らしたいとき・・・19

安全装置について 20

● 凍結予防のしかた 21~22

3. 点後・お手入れ、他

●点検・お手入れ・・・・ 23~26

・お手入れ・・・・・・・ 24~26

故障かな?と思ったら・・・27~30

●アフターサービス・・・・・・31

● 仕機 ・・・・・・・ 32

# 特に注意していただきたいこと

# 安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。 必ずお守りください。

☆誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの三つに区分しています。

▲危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う。 危険が切迫して生じることが想定される内容を表しています。
△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を表しています。
<b> 注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵	表	示					意				味			
	ۍ		上記	表示	項目	を守ら	うなかった場合に起こりう			りうる	5現象	を表し	ます。	
	$\triangle$		一角	段的を	<b>〕</b> 「危	険」		警告	] .	「注	意」			
	A		感	雷	注	意								
	<u>_</u>			温	注	意								
			発	火	注	意								
	0			般	的	な	禁	止						
	(8)		火	気	禁	止								
	1		分	解	禁	止								
	3		接	触	禁	止								•
	0		必	ਰੁੱ	行	う								
	0		ア	_	ス	必	要							
	<b>6</b>		電	源	プ	ラ	グ	を	抜	<				

# <u></u> 危 険

#### ■排気トップ・排気筒の点検について

- 排気トップ・排気筒は定期点検をする。
   1排気筒がはずれていないか。
   2排気トップが詰まっていないか。
   (鳥の巣・すすなど)
- 3 排気トップがふさがれていないか。上記:1)~3の状態では使用禁止

わからない場合は、販売店または、もより の大阪ガスに連絡する。



#### ■ガス漏れ時の処置について

ガス濡れに気付いたときは、右記①~③ の処置を行う。

また、絶対に火をつけたり、電気器具 (換気局など)のスイッチの「入・切」や電源プラグの抜き差しおよび、商辺の電話 を使用しない。

⑦ 火や火花で引火し、爆発事故を起こすおそれがあります。




すぐに使用をやめ、機器のガス栓を 閉じる。



0

② ガスを外に出す。(窓や芦を開ける。)



ガスを外に出す

③ 販売店または、もよりの大阪ガスに 連絡する。





※周辺の電話は使用しないでください。

# ↑ 警告

# **企警告**

# ■機器の設置について

- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正し く設置して使用する。
- 機器および排気トップの周囲は、障害物・可燃物・開口部から十分離れていることを確認する。(別添の「工事説明書」参照)

⑦ 火災、一般化炭素中毒や思わぬ事故の原因になります。

# ■使用ガス・電源について

 ●必ず銘板(機器前面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)を 使用する。


☆ 火災、不完全燃焼、爆発点火のおそれや機器の故障の原因になります。

・ 転居された場合にも、供給ガスの種類、電源の種類が銘板の表示と一致していることを 確認してください。

※ガスの種類には都市ガス(数種類)とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。


機器の製造年月も銘板に表示してあります。合わせて確認してください。

わからない場合やご不明の点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに 連絡してください。

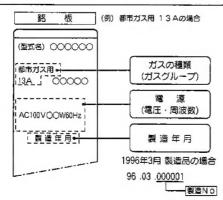


#### ■換気注意

- 機器が設置してある室内の給気口は、絶対にふさがない。
- 機器を長時間使用する場合(浴そうへの 湯はりなど)は、室内のレンジフードや 換気扇を絶対に使用しない。 (窓などを開けて換気をする。)
- □ 排気ガスの逆流により、一酸化炭素中 電や不完全燃焼のおそれがあります。

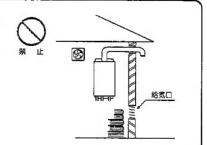

 機器の周辺や排気トップ・排気筒周辺に 燃えやすい物(洗濯物・新聞紙・木材・ 灯油など)を置かない。


② 火災のおそれがあります。




- 機器の近辺でスプレー、ベンジン、灯油など引火のおそれのあるものを使用しない。



- 機器の周辺にスプレー缶を置かない。
- ② 熱でスプレー缶の圧力があがり、爆 発するおそれがあります。



- この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。
- ▼アース線やアース端子は、絶対にはず さない。
- □ 万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。



注 意

- 使用中に異常燃焼、異常音、臭気など 感じられたときや地震、火災などの緊 急の場合は次の手順に従ってあわてず に処置する。
- ① 拾湯枠を閉じる。
- (2) リモコンの運転スイッチを 切りにする。
- (3) ガス栓・給水元栓を閉じる。





- 排気トップからの排気ガスによって、 加熱されて困るもの(植木・ペットなど) を置かない。
- 「耐 植木が枯れたり、ベットに悪影響を およぼすおそれがあります。
- 給湯、シャワー以外の用途に使用しない。
- ⑤ 思わぬ事故の原因になります。

- 使用中、使用直後は排気筒や排気トップ 周辺が高温になっているためさわった りしない。
- のおきれがあります。







あついし

- 給湯およびシャワーを使う場合、再使 用時や湯量を変化させたときなどに熱 いお湯が出ることがあるため、直接体 にかけずに手でお湯の温度を確かめて から使用する。
- 関係など水温が高い場合、設定温度よ りも高い温度のお湯が出ることがある ため、湯はり中や入浴前には手でお湯 の温度を確かめてから使用する。


何やけどのおそれがあります。











- 電源コードを引っぱって電源プラグを 抜かない。・
- ☑ 電源コード断線(芯線の一部)によ る発熱や発火の原因になります。





- 給湯およびシャワー使用中は、使用者 以外は、お湯の温度を変更しない。
- 「「「「熱湯によるやけどのおそれがあります。



- 電源プラグのほこりをとる。
- ■電源プラグの差し込みは確実に行う。
- ⑦ 電源プラグにほこりが付着していた り、差し込みがゆるいと火災や感電 のおそれがあります。







#### お 願

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

使用時の点火、使用後の消火を必ず確 かめてください。

本体操作部の燃焼表示で確認してください。 (14ページからの「使いかた」を参照)

使用中もときどき正常に燃焼している ことを確かめてください。

この機器専用の付属品あるいは指定の 別売部品以外は使用しないでください。

本製品は家庭用ですので業務用として 使用しないでください。

蓍しく寿命が短くなります。

◆ 機器およびリモコンの分解は絶対にし ないでください。





お手入れは、手袋などで指先を保護し、 機器が十分冷えてから行ってください。

23ページの「点検・お手入れ」を参照し てください。

- 機器内に長時間たまった水や、朝一番 に使用するお湯(洗面器-杯程度)は飲 用や調理用に使用しないでください。 念のために雑用水として使用してくだ さい。
- 長期間使用しない場合は、ガス栓を閉 じ、水抜きを行ってください。

水抜きの方法は、21~22ページの「凍 結予防のしかたしを参照してください。





- 断水時は給湯栓を閉じ、本体操作部の 運転スイッチを 「切」 にしてください。
- 再通水したときは、14ページから「使い かた」に従って操作してください。
- 外気温が極端に低くなる場合、凍結予 防処置が必要です。21~22ページの 「凍結予防のしかた」を参照し、処置を 行ってください。

凍結による機器・配管の修理は有料です。


願

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

●電が発生しているときは、すぐに使用をやめ、 電源プラグを抜いてください。

#### 電子部品が故障する原因になります。

●雷が遠ざかったことを確認してから、電源プラ グをコンセントにしっかりと差し込んで使用し てください。

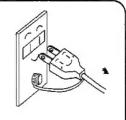

● 積雪時は機器および機器の排気トップが雪でふ さがれていないか、排気トップが落雪により倒 れたり、傾いていないか確認してください。

#### 不完全燃焼の原因になります。

■雪で排気トップがふさがれたり屋根からの落雪 により排気トップが倒れたり、傾いたりしてい る場合は、積雪・落雪対策が必要です。 お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス に相談してください。



リモコンは、子どもがいたずらしない よう注意してください。

急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあ ります。

リモコンには、水をかけないでください。 浴室リモコンは防水タイプですが、故意 に水をかけると故障の原因になります。

増改築などにより、線入・網入板ガラ スを排気トップの近くに取り付けない でください。

排気ガスの熱で、板ガラスが割れるおそれ があります。

お出かけや、おやすみのときは、機器 が消火していることを必ず確認してく ださい。

 この機器は「特定ガス消費機器の設置 工事の監督に関する法律」の対象機器 です。

法定の表示ラベルが所定の位置に貼り付けてあることを確認してください。

※貼付位置は「工事説明書」に記載しています。

#### (表示ラベルの例)

特定サス市賃貸 場する広律第6	もの単江	12 2	6 tersi
1. 作用を含め 1. 作用を含め			
· 10   1   1   1   1   1   1   1   1   1		161	
STROKE			54.1044
% 1 th #			
% 1 A # O	,	ıı	

- ・停電および電源コードを抜いた場合は、自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。・再通電してもすべてのスイッチは「切」の
- 状態になっています。14ページからの 「使いかた」に従って、操作してください。

機器を安心して、より長く使用していただくために、2~3年に1回程度の 定期点検をおすすめします。(有料)


お買い求めの販売店または、もよりの大阪 ガスに相談してください。

機器の付近で整髪剤のスプレーなどの 薬品類を多頻度で使用しないでください。

部品の寿命が短くなる場合があります。

# 機器本体

強制排気型33-749型

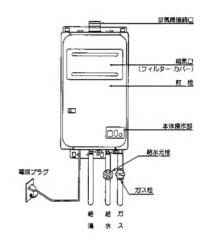


# 特 長

- 方一の異常をお知らせするOKモニター付。
- 給湯の設定温度が一目でわかるデジタル表示。

# リモコンについて

# 本体操作部

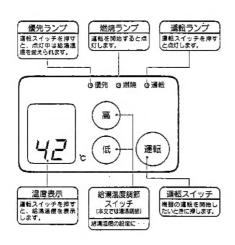


# 表示画面

[例] 給湯設定温度42℃のとき




# 浴室リモコン[別売部品]

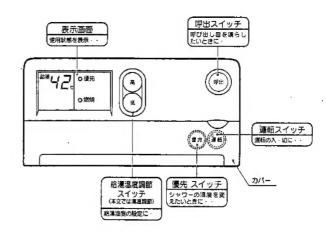


# 表示画面

[例] 給湯設定温度42℃のとき

使用状態により、表示は異なります。

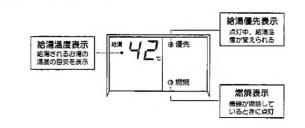


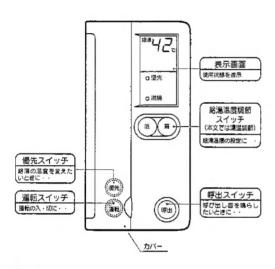


# 表示画面


[例] 給湯設定温度42℃のとき

使用状態により、表示は異なります。

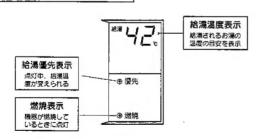

運転前の準備と確認 1~4の手順で行ってください。

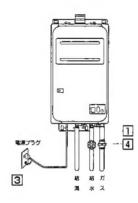



# 1 給水栓の開栓

給水元栓を全開にする。

# 2 出水の確認

台所または洗面所などの給湯栓を 開け、水の出ることを確認する。 出水の確認後は、給湯栓を閉じる。

# 3 電源の投入

電源プラグをコンセントに差し込む。 機器周囲に電源プラグがない場合は、 機器用屋内プレーカーのスイッチを 「入」にする。

# 4 ガス栓の開栓

ガス栓を全開にする。

△警告 -

ぬれた手で電源プラグをさわらない。

② 感電のおそれがあります。





13

用

# お湯の出しかた

# △警告

給湯およびシャワー を使用するときは、 いきなり体や顔にか けずに手でお湯の温 度を確かめてから使 用する。

☑ やけどのおそれがあります。

- 他の人が給湯およ
  - 度を変えない。 お湯を体に浴びた ままお湯の温度を

びシャワーを使用

モコンのお湯の温 で 変えない。


№ やけどのおそれがあります。

しているときにリ 禁止

# ワンポイントアドバイス

お湯の量を絞りすぎたときや水温が30℃に近いときお よび、ソーラシステムと接続しているときは、設定温 度を低くしても実際の設定温度よりお湯が高くなる場 合があります。


このようなときは、給湯栓を開けて湯量を増やすか、 水と混ぜて使用してください。




4 お湯を止める

給湯栓を閉じる。

# 1 ~ 4 の手順で行ってください。 1 運転スイッチを押す














表示は本体操作部の例です。 ランプ表示は、「点灯」「消灯」 する部分のみ記載しています。



# 2 湯温調節スイッチ を押す









3 お湯を出す

給湯栓を開ける。





# 給湯設定温度について

- ■はじめて使用するとき 給湯温度は40℃に設定されています。
- ■給湯温度のめやす

······この範囲は1℃単位で調節できます。······· 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 75 °C 給湯・シャワー あつめの給湯 食器洗いなど

- 表示されている温度は、設定温度で実際のお湯の温度とは、配管条件などにより、 多少異なりますので、めやすとしてください。
- ●給湯温度75℃設定のときは、運転スイッチを「切」にすると、再度「入」にしたと き、安全のため60℃設定に変わり電子音「ビッピッ」でお知らせします。
- 「高」スイッチを押し続けると50℃まで連続で変わります。 60℃、75℃にするときは、もう一度押してください。

# ⚠警告


- 優先表示を切り替えるときは、必ず燃焼ランプが消灯していることを確認する。
- 燃焼ランブが点灯しているときの優先の切り替えはしない。
- 使用する前に、リモコンの表示温度を必ず確かめてから使用する。


☑ やけどのおそれがあります。

# 優先表示について〈本体操作部と別売の浴室リモコンを使用する場合〉


優先ランプの点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。

# 優先表示の切り替えかた







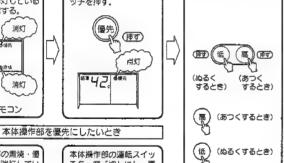

本体操作部の■焼・傷 先ランプが消灯してい ることを確認する。 42

本体操作部



湯温調節スイッチの 「低」「高」スイッチを 押して、ご希望の温度 に調節してください。

ご使用の準備完了

温度調節ができます。

# ⚠警告

前回に設定したお湯の温度を記憶しているため、高温(60℃・ 75℃)で使った後、あらためて使用したり、優先切り購えを

行ったときは、表示温度を必ず確かめてから使用する。

| 🖸 やけどのおそれがあります。





確かめる

給湯設定温度の記憶について (各リモコン(本体操作が含む)で最後に設定された温度を記憶します。)

◆本体操作部で紹介をしますが、他のリモコンでも同じ操作方法です。








給湯温度75℃設定のときは、運転スイッチを「切」、再度「入」にしたとき、安全の ため60℃設定に変わり、電子音「ピッピッ」でお知らせします。

17

か

# 呼出スイッチを押す


# 浴室リモコン






# 増設リモコン







- ●呼出スイッチを押すと各リモコンで同時に鳴ります。 (押し続けているとその間鳴り続けます。)
- ●浴室で、シャンプーや石けんがないときなど、困ったときも 呼出スイッチがあれば便利です。

# 安全装置の種類とはたらき

安全装置

作動理由

はたらき(現象)

処置方法

立消え安全装置

使用中にバーナ ーの炎が消えた

湯温が95℃以上

給湯栓を一度閉じ 自動的にガスを て機器のガス栓が 止めます。 全開であることを 確認し、使用して くだざい。

過昇温安全装置

**残火安全装置** 

過熱防止装置

になったとき 機器内の順交換 器が異常な温度

て機器の給水元栓 が全開であること

自動的にガスを 止めます.

自動的にガスを

止めます。

を確認し、使用し てください。

機器内の温度が 異常に高くなっ

上昇をしたとき

止めます。 なります。)

自動的にガスを (機器が使用できなく

すぐに使用をやめ てガス栓を閉じて からお賞い求め飯 売店または、大阪 ガスに連載してく ださい。

給湯栓を一度閉じ

温電安全装置



洞電したとき

機器が使用でき なくなります。

電源プラグを一度 抜き差し(機器用屋 内プレーカーを 切(入)してから 使用してください。

康緒予防装置

過圧防止安全装置

きたとき

**4** 

気温が下がって

機器内に組込まれた ヒーターが作動し凍 緒を予防します。

機器の逃し弁より

凍結予防のしかた もご覧ください。

圧力を逃すためお 湯がでます。 給源枠を閉じたあ ともお湯がでるこ とがあります。

床面をぬらします ので不都合か生じ るときは排水処理 が必要です。 お買い求めの販売 店または、大阪ガ スに相談してくだ さい。

不完全燃焼 機出装置

異常燃焼が発生 したとき

機器内の水圧が異常

に高くなったとき

自動的にガスを 4 止めます。

30ページをご覧く ださい。

処置方法の手順後に再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの販売店または、大阪ガスに 連絡してください。

U

か

# 凍結予防のしかた

■冬期は暖かい地域でも配管内の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。 こうした事故を予防するために、次のような格置を行ってください。

# 機器凍結予防による方法(過常の寒さのとき)

気温が下がってくると自動的に凍結予防ヒ ーターが作動して機器内を保温します。

●電源プラグが差し込まれていることを確認する。



運転スイッチ「入」「切」に関係なく、作動します。

給水、給湯配管、給水元栓などの 凍結は予防できませんので必ず保 温材や電気ヒーターを巻く措置を してください。

■外気温が-10℃よりも低いときは、この凍結 予防ヒーターだけでは効果がありません。右 記の「通水による方法」または、「機器内の 水を抜く方法」を行ってください。

#### 通水による方法 (冷え込みが厳しいとき)

- 浴をうのお湯を排水する。
   運転スイッチを切る。
  - 重転スイッチを切る。 ----



3 ガス栓を閉じる。



4 給湯栓より水を少量流す。 (1分間に約400cc・・・太さ約4mm)



5 約30分後に再度流量を確認する。

給水、給湯配管、絶水元栓などの 凍結が予防できます。

# もし凍結して水がでないとき

- 1 運転スイッチを切る。
- 2 ガス栓を閉じる。
- 3 給水元栓を閉じる。 4 給湯栓を全開にする。
- 5 少し気温が上がったら、ときとぎ給水元栓を 関けて、給湯栓より水が出ることを確認する。
- [6] 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上、使用してください。

凍結したまま使うと機器に異常が 生じる場合があります。

凍結により、機器や配管が破損した ときの修理は、保証期間内でも有料 になります。

# 機器内の水を抜く方法 (長期間使用しないときや冷え込みが厳しいとき)

# △注意

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が完全に冷えてから水抜きを行ってください。

☑ やけどのおそれがあります。

- 電源プラグを抜く。(運転スイッチを切って、約10秒程待ってから行ってください。)
- 2 ガス栓を閉じる。
- 3 給水元栓を閉じる。
- 4 すべての給湯栓を全開にする。
- 5 水抜き栓 ABを左に回して取りはずす。

# 水抜き栓倒

(機器底面)

# 再び使用するまでそのままにしておく

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので、必ず保温材や 電気ヒーターを巻く措置をしてください。

機器の水抜きをするときは、洗面器などの容器を準備してください。

# 再度ご使用になるとき

- 「 水抜き栓 (A) (B) をしっかりと取り付ける。
- [2] 給水元栓を開き給湯栓より水が出ることを確認する。
- [3] 必ずすべての給湯栓を閉じてから14ページからの「使いかた」に従ってお使いください。

# 点検(月に1回程度)

	点後のしかた	处 置
	騰器の周りや排気トップのそばに燃えやすい ものをおいていませんか?	燃えやすいものを取り除いてください。
機器およ	適転中に機器から異常音や不快な異いなどが ありませんか?	
び周辺	機器の外観に異常がありませんか?  「排気トップおよび給気口にほごりや、変色した跡がありませんか?  機器や配管周辺から、ガスの異いはありませんか?	お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
	機器や配管から、水漏れはありませんか?	


# 定期点検のおすすめ

使用上支障がない場合でも、安全により長く、使用していただくために2~3年に1回程度 の定期点検をおすすめします。

詳しくは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。

# お手入れ(月に1回程度)

- ■給水元栓·ガス栓を閉じ、運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、機器が 冷えてから行ってください。
- ■機器の前板をはずしたり、リモコンを分解しないでください。

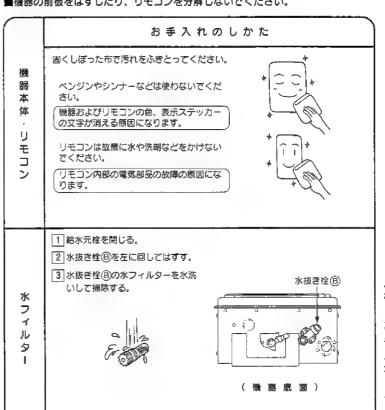

点 検 お 季 λ

■運転スイッチは切る。

氨.

フ

1

4

- ■給気フィルターにほこりやゴミが詰まるとお知らせランプが点灯します。 点灯したまま使用されますと、お知らせランプが点滅し機器の燃焼が停止します。
- ■お知らせランプが点灯したら次の手順でそうじしてください。

# お手入れのしかた

- 1 フィルターカバーを取りはずす。
  - フィルターカバーを上方にスライドさせて取りはずしてください。
  - ※フィルターカバーの下部コーナーを親指で上 方へ押し上げるとはずしやすいです。



2 フィルターを取りはずす。

●フィルターの取っ手を持って上方にスライド させてフィルターを取りはずしてください。



3 フィルターをそうじする。

- ・掃除機で吸い取るか水洗いしてほごりやゴミを取り除いてください。
- フィルターはたたいたりしないでください。
- ◆ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、 液状殺虫剤や熱湯はかけないでください。





# お手入れ(月に1回程度)

#### お手入れのしかた

- 4 乾燥させる。(特に水洗いなどしたとき。)
  - ●直射日光に当てたり熱を加えないでください。
  - ぬれたまま取り付けないでください。

変形、破損、故障の原因になります。



給気フ

ル

5 フィルターの取り付け。 (取りはずしと逆の方法です。)

- フィルターの「つめ」(4ヶ所)を確実に引っかけ下方にスライドさせて取り付けてください。
- ●確実に取り付けができないとお知らせランプ が点滅してお知らせします。
- 確実に取り付けてください。



6 フィルターカバーの取り付け。 (取りはずしと逆の方法です。)

●フィルターカバーの「つめ」(4ヶ所)を確実に 引っかけ下方にスライドさせて取り付けてく ださい。

再使用するときは、14ページからの「使い かた」に従って操作してください。



給気フィルターが破れたり、変形、破損したときは、お買い求めの販売店に連絡してください。

# ■点検・お手入れ後の確認

 ●点検・お手入れの後は運転スイッチを「入」にして給湯栓を開き機器が正常に作動しているか 確認してください。万一、異常音・悪臭を感じられたときは、お買い求めの販売店または、も よりの大阪ガスに連絡してください。

点

お

季

# 故障かな?と思ったら

■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
● リモコンの運転ランプが	<ul><li>●停電していませんか?</li></ul>	9
点灯しない。	● 漏電安全装置が作動していませんか?	20
● 給湯栓を開いてもお湯に	<ul><li>●停電していませんか?</li></ul>	9
ならない。(水のまま)	●漏電安全装置が作動していませんか?	20
	<ul><li>サガス栓が全開になっていますか?</li></ul>	14
	● 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	14
● 給湯栓を開いても水が出	<ul><li>断水していませんか?</li></ul>	7
ない。	<ul><li>凍結していませんか?</li></ul>	21
●高温のお湯が出ない。	●湯温調節は適切でしょうか?	16
	<ul><li>ガス栓が全開になっていますか?</li></ul>	14
<ul><li>低温のお湯がでない。</li></ul>	<ul><li>湯温調節は適切ですか?</li></ul>	16
	<ul><li>機器の水フィルターが詰まっていませんか?</li></ul>	24
	<ul><li>●給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?</li></ul>	14
	<ul><li>ソーラーシステムを使用していませんか?</li></ul>	16
● 使用中湯温が極端に変動	<ul><li>ガス栓が全開になっていますか?</li></ul>	14
する。	<ul><li>● 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?</li></ul>	14

●以上のことをお調べになっても、なお異常のあるときやわからないときには、お買い求めの 販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

# ■次のような現象は故障ではありません。

こんなとき	お答えします
<ul><li>●給湯栓を絞ったら水になる。</li></ul>	<ul> <li>給湯栓からのお湯が1分間に約2ℓ以下になると消火 します。</li> </ul>
<ul><li>●給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない。</li></ul>	<ul><li>機器から給湯栓までの距離があるので、お湯が出て くるまでに少し時間がかかります。</li></ul>
◆お湯が白く濁っている。	<ul><li>白い濁りは、水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、細かい泡となって出てくる現象です。</li></ul>
●低温のお湯がでない。	<ul> <li>● 夏場などの水温が高いときやソーラシステムと接続したときは、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。</li> <li>結湯栓をもっと関けて湯量を増やすか、水と混ぜて使用してください。</li> </ul>
<ul><li>運転を停止しても、しばらく の間、機器でファン音(ブ~ ン)がする。</li></ul>	<ul><li>● 再使用時の点火をより早くするために、しばらくの間(約75秒間)ファンがまわる音です。</li></ul>
<ul><li>給湯設定温度が75℃から 60℃に変わる。</li></ul>	<ul><li>リモコンの優先スイッチを押したり、運転スイッチをいったん「切」にすると安全のために60℃に変わります。</li></ul>
● 給湯設定温度が40℃に変わっ ている。	<ul><li>●停電など、一時的に電源が切れた後(約5分以上)は、 再通電後に運転スイッチを入れますと、給湯設定温度 が初期設定温度に戻りますので、再設定してください。</li></ul>
● 停電復帰後にお湯が出ない。	●お湯を使っている途中で停電が起きたときは、再度 通電しても運転スイッチが「切」になっているため、 点火動作はしません。 運転スイッチを「入」にしてから使用してください。
◆寒い日に排気トップから白い 煙がでる。	<ul><li>冬は、吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水 蒸気により白く見えます。</li></ul>
給湯栓を閉めると機器の給湯 側水抜き栓より水が、一時的 にボタボタ出ることがある。 (特に水圧が高い地域)	●ごれは、機器内の圧力が高くなり、過圧防止安全装置 (P20) が作動して水が出る現象で異常ではありません。 このようなときは床面をぬらしますので、不都合が生 じるときは排水処理が必要です。お買い求めの販売店 または、もよりの大阪ガスに相談してください。
●長時間連続で使用していると 途中で水になった。	●連続で1時間以上使用すると自動的に運転が停止する タイマーが組み込まれているためです。給湯栓を閉め、運転スイッチを切って、約10分以上待ってから 再使用してください。

※排気筒先端に過度の風がかかると異常音が発生したり途中失火する場合がありますが、 故障ではありません。カランを閉じて再度操作してください。


# 故障かな?と思ったら


# 故障表示をお調べください。

機器に不具合が生じると、本体操作部やリモコン表示部が下記のように2けたの数字を表示し、燃焼ランプが点滅します。

#### 本体操作部

# 浴室リモコン





画面表示	内 容	処 置 方 法			
01	給湯連続使用タイマー作動	28ページ参照			
05	給気フィルターの外れ	30ページ参照			
11	バーナー点火せず				
12	パーナー途中消火				
13	排気ガスセンサーの作動				
14	安全装置の作動				
16-30	給湯温度制御系統の不具合				
31	給湯温度測定装置の不具合				
32	給水温度測定装置の不具合	****コン…エをいった/			
35	ミキシング温度測定装置の不具合	<ul><li></li></ul>			
38	排気ガスセンサーの不具合	にして、表示が出なけれ			
51	ガス電磁弁系統の不具合	ば正常です。			
61	燃烧ファン回転数の不具合				
71	電装系統の不具合				
72	炎検出系統の不具合				
73	制御回路の不臭合				
76	リモコン系統の不具合				
90	給排気系統の不具合	_			

●処置後も異常報知をくり返すときは、お買い求めの販売店または、大阪ガスに連絡してください。

# ■修理を依頼される前に次のことを調べてください。

- お知らせランプが点灯・点滅したとき。
  - ※運転中にお知らせランプが点滅して燃焼が停止した時は、安全のため約10分間ファンが 回りますが故障ではありません。

こんな場合	理由	お知らせ ランプ	処 賃
<ul> <li>使用中にお湯が水になる。</li> <li>お知らせランプが点灯・点減する。</li> <li>電子音「ピー」が鳴る。</li> <li>故障表示番号「13」が点減する。</li> </ul> 本体操作部 本体操作部 表示パネル(後層点端)	● 給気フィルターが結まったりふさかれて給気 不足になったとき。 ● レンジ原の換気が強くといい。 気気への給気不足とが発気なったとき。 ● 長時間でアントーブな給気が不足とれるの使用でいたとき。 が不見しや排気がない。 ● 排気節れている。 が実動がれている。	点灯したとき	● 必ず給気フィルターを外してそうじってそうしてください。(そうじの仕方は、25・26ページ参照) ● レンジフードなどを「弱」にしてください。 ※ 再使用するときは、窓や機屋の空気を入れ替えた後、使用してください。
燃焼ランプ (点端) 13- 13- 13- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15		点滅したとき	● 正常な給排気が行われていない可能性があります。お買い求めの販売店または、 もよりの大阪ガスに 連絡してください。
本体操作部     表示パネル(角度点域)	<ul> <li>絶気フィルターが正しく取り付けられていないとき。</li> </ul>	り付参 ※再イリ	気フィルターを正しく取 付けてください。(取り け方は、25・26ページ 照) 使用するときは、運転気 ッチを「切」にし、再 く」にするとお知らせラ ブが消え使用できます。

# アフターサービス

# サービスのお申し込み

- ●27~30ページの「故障かな?と思ったら」を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理しないで お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。なお、連絡されるときは、 下記のことをお知らせください。
- 1.品 名 ガス給湯器
- 2. 大阪ガス商品コード 例 (N) 33-749 してあります。

/ 機器前面中下に貼付 \ 大阪ガス株式会社 (02)

- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 4. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ群しく)

# 転居される場合

#### ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居 先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡して ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては網際・改造できない場合もあります。

# 保証、補修について

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いた します。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあります ので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談 してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

# 補修用性能部品の最低保有期間

●補修用部品の最低保育期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。 その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご子承ください。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 1 様

<u> </u>				名	ガス給湯器(瞬間先止め式)
竜 品	品 コ - ド			۴	33-749벧
펟	式			名	YS1631SH
種 類		(出)	-	方式	先止め式
	11-00	茂 棋	方		強制排気方式
	火	方		式	連続スパーク、ダイレクト薄火
最低	作	動	冰	=	2.5 g/分 [作動水圧 9.81 kPa {0.1kgf/cril} ]
維	氮	溫		毽	260℃以下
	形	寸		法	(高さ)600mm×(幅)350mm×(奥行)180mm
1		5	(2	体〉	20kg
	絽			水	15A (R1/2)
寶 網	<b>₩</b>		湯	15A (R1/2)	
ac wa	ガ			ス	15A (R1/2)
	電			気	AC)00V
	使	用	電	源	AC100V (60Hz)
灵	消	黄	軍	力	90W
		予防	運		122W
gj.	気			筒	φ60 (農大7m4曲) ※詳細は工事説明電参照
安	全	装		7	立消え安全装置(フレームロッド方式) 水酸センサー・通熱的止該電・減火安全装電・不完全燃烧検出装置 過昇温安全装置・過圧的止装置・濃電安全装置(温電遮断器) 凍結予防装置(水波芒性、凍結予防ヒーター)
付				品	<ul><li>●取扱説明書</li><li>●工事説明書</li><li>●保証書</li><li>●木ねじセット</li><li>・給水・給湯フレキシブル管</li></ul>
뤰	売	部		58	●浴室リモコン ●増設リモコン ●配管カバー ●排気トップ

n g	8 & U		1時間当りの ガス消費量 kW	出湯能力 ( / 分 (ガス消費量最大時) 上 昇 温 度		ガス接続		
都市力	ガス	13	А		34.9 (30.000kcal/h)	25°C	40℃ 10.0	15A (R1/2)

備 考 ●出湯能力は給水圧力98.1kPa {1kgf/cm) のとき。 ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。